

## DETTAGLI PRODOTTO

- CARATTERISTICHE :

Materasso in Memory foam e Molle Biconiche Bonnel, per conferire un supporto duraturo nel tempo.

Box system ergo-anatomico anti affossamento realizzato con 308 molle biconiche nella versione matrimoniale.


Tessuto stretch anallergico e antibatterico. Imbottitura lato invernale in Memory foam h 2 cm. Imbottitura lato estivo in fibra anallergica traspirante. Fascia 3D Air System ad alta traspirabilità.

Provvisto di fascia "Air" effetto traspirante con maniglie per un pratico trasporto.

- SFODERABILE : NO

- GRADO PORTANZA 3

- INDICE PORTANZA : SEMI-RIGIDA

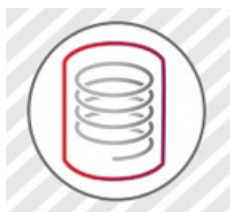

ortopedico



fascia in  
tessuto 3D


- DIMENSIONI

larghezza, profondità, altezza  
misure : 160 X 190 H 24

- NUMERO COLLI : 1



traspirante

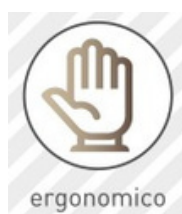

ergonomico



anallergico

- DIMENSIONE COLLI : 160 x 190 x 24 cm

## VERSIONI DISPONIBILI

- MATRIMONIALE (160X190 H 24)
- 1 PIAZZA E MEZZA (120X190 H 24)
- SINGOLO (80X190 H 24)



Scegli il ciclo permanente quando lo lavi in lavatrice



Evita candeggina o cloro



In caso di lavaggio a mano, lascia la copertura in ammollo con acqua e detergente per almeno una notte



Se usi l'asciugatrice, evita la modalità di calore più alto



Scegli un detergente non aggressivo



Non stirare



Lascia arieggiare la copertura per salvaguardarne la qualità ed evitarne il restringimento



L'alto calore o un lavaggio in acqua bollente potrebbe causare il restringimento della copertura



Se usi l'asciugatrice, scegli la modalità di calore più basso possibile



Ogni 3 o 6 mesi, ruota il materasso di 180°



Non esporre il materasso a raggi UV o alla luce diretta del sole



Ogni 3 o 6 mesi, lascia arieggiare il materasso all'aria



Evita la dispersione di liquidi sulla superficie del materasso



Ogni 6 mesi, pulisci il materasso con un panno umido e strofina delicatamente



Assicurati che il materasso abbia la giusta base di supporto



Usa un piccolo aspiratore per eliminare tutta la polvere accumulata



Non depositare pesi eccessivi sulla superficie del materasso. Avvolgilo nella plastica per riporlo da parte



Per eliminare i cattivi odori, distribuisci sulla superficie del materasso del bicarbonato di sodio. Rimuovilo dopo 24 ore



Evita di riporre il materasso in zone umide o accanto ad oggetti affilati